取扱説明書

壁掛け金具(縦仕様)

FFP-PX10-MY(角度調整型)

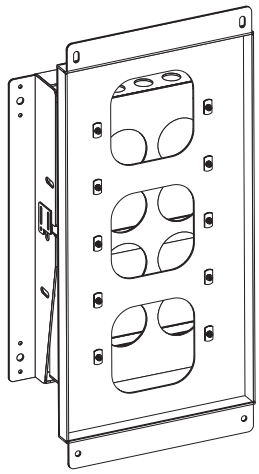

FFP-PX10-MY(角度調整型)

⊗警告 プラズマディスプレイを本製品への取付、取り外しは、必ず2人以上での作業を行ってください。1人での作業は事故の原因となります。

目次

■安全上のご注意 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P1
■警告・注意 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P2
■製品紹介・各部名称・付属品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・P3
■モニターブラケットを取り外す ・・・・・・・・・・・・・・・・・P4
■プラズマディスプレイに変換金具を取り付ける ・・・・・・・・・・P5
■変換金具にモニターブラケットを取り付ける ・・・・・・・・・・・P5
■壁掛け金具を壁面に設置する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・P6
■プラズマディスプレイを壁掛け金具に取り付ける ・・・・・・・・・P7
■プラズマディスプレイの角度調整方法 ・・・・・・・・・・・・・・P8
■保証書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P9

FORVICE 日本フォームサービス株式会社

日本フォームサービス株式会社

T 2007.12.17 第1版

安全上のご注意 (必ずお守りください)

お買い上げありがとうございました

ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みください。特に「**安全上のご注意**」は必ずお読みください。
お読みになった後は、いつでも取り出せる場所に大切に保管してください。
また、本製品は生産より出荷に至るまで厳重に検査しておりますが、万一製品に破損またはご使用に支障をきたす場合は、誠に恐れ入りますが購入先または下記宛先までお問合せください。

日本フォームサービス株式会社
電話03-3636-0011　URL http://www.forvice.co.jp
Mail info@forvice.co.jp

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただきたいことを、次の表示で区分しています。

⚠**警告**	この表示の欄は「死亡または重症を負うことが想定される危害の程度」です。
⚠**注意**	この表示の欄は「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」です。

お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	この絵表示は、絶対にしてはいけない「禁止」内容です。
	この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	この絵表示は、必ず実行していただきたい「指示」内容です。
	この絵表示は、気をつけていただきたい「注意」内容です。
	この絵表示は、指に気をつけていただきたい「注意」内容です。

⚠警告・注意

本製品は、NEC製プラズマディスプレイ【PDP-P42XP10】を対象とした製品です。それ以外のディスプレイ/テレビを取り付けると、壁掛け金具やディスプレイ/テレビの落下・破損など事故の原因となります。

プラズマディスプレイを本製品への取付、取り外しは、必ず2人以上での作業を行ってください。1人での作業は事故の原因となります。

プラズマディスプレイの設置後は、メンテナンス時以外にネジをゆるめたり、外したりしないでください。プラズマディスプレイの落下など事故の原因となります。

壁掛け金具の改造・変更は行わないでください。プラズマディスプレイの落下や破損など事故の原因となります。

壊れた部品を使用しないでください。落下によるけがの原因となります。万一、部品が壊れた場合は販売店にご相談ください。

壁掛け金具の設置には特別な技術が必要ですので、販売店や工事店にご相談ください。お客様による工事は一切行わないでください。取り付け、取扱いの不備による事故の原因となります。

取り付ける壁面には十分な強度があることを確認してください。取り付けるプラズマディスプレイ、壁掛け金具の重量に長時間耐えうることを確認してください。

安全確保のため、ボルトやネジ類は所定の場所に確実に締め付けてください。

⚠警告・注意

必ずお守りください。

壁掛け金具の取付には販売店や工事店にご相談ください。お客様による工事は一切行わないでください。取付、取扱いの不備による事故、プラズマディスプレイの落下による損傷の危険性があります。

工事店様へ

安全の為、プラズマディスプレイと壁掛け金具の重量に十分耐える様、取り付け場所の強度を確認の上施工を行ってください。

■製品紹介・各部名称

壁掛け金具（角度調整型）

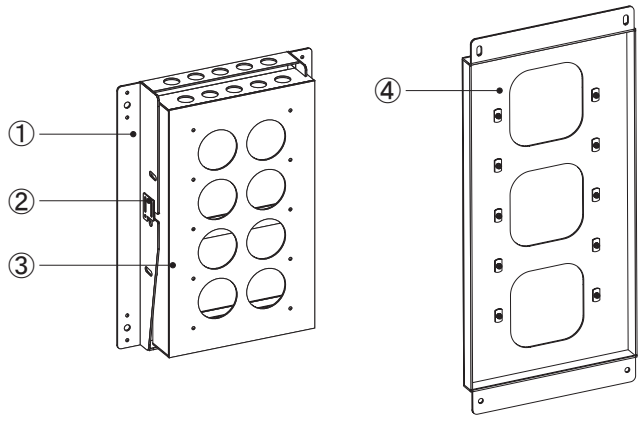

型番	FFP-PX10-MY
自重量	13.5kg
対応ディスプレイ	PDP-P42XP10

NO.	名　　称
①	壁掛け金具
②	ロックアタッチメント
③	モニターブラケット
④	変換金具

■付属品

FFP-PX10-MY　付属品

 取扱説明書 ・・・1部	セムスネジ(M6×18)・・・6本
 セムスネジ(M8×16)・・・4本	 変換金具・・・1個

■モニターブラケットを取り外す

使用する工具
プラスドライバー

1. **壁掛け金具とモニターブラケットを取り付けている左右4ヶ所のネジを取り外します。**
2. **ロックアタッチメントを取り付けている下側のネジを取り外し、上側のネジを緩め、ロックアタッチメントを上側へスライドさせます。**
3. **壁掛け金具のフック部に引っ掛けてあるネジを緩めます。**
4. **モニターブラケットを取り外します。**

1.

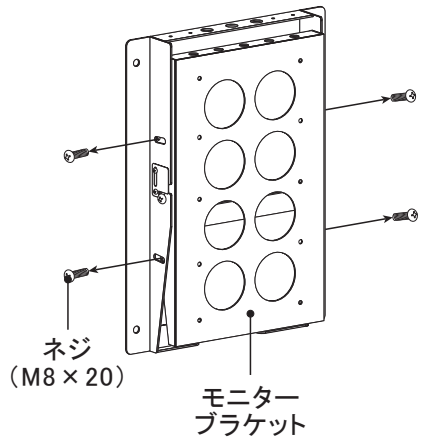

2.

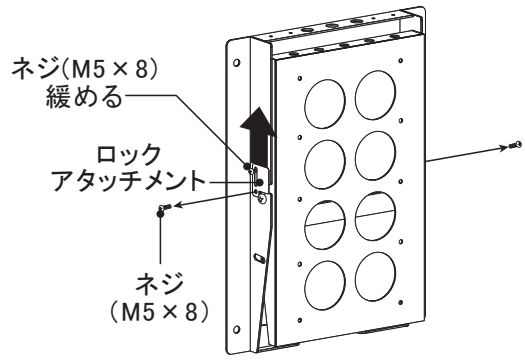

3.

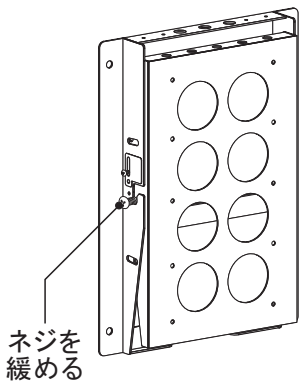

4.

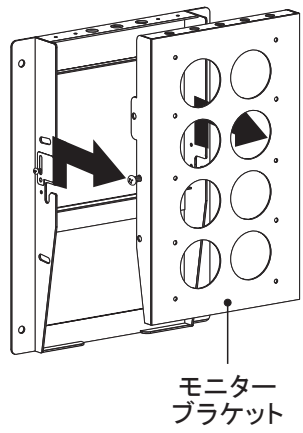

取り外したネジは無くさないようにしてください。プラズマテレビの取り付け時に使用します。

■プラズマディスプレイに変換金具を取り付ける

1. 付属のセムスネジ（M8×16）6本でプラズマディスプレイに変換金具を取り付けます。

使用する工具
プラスドライバー

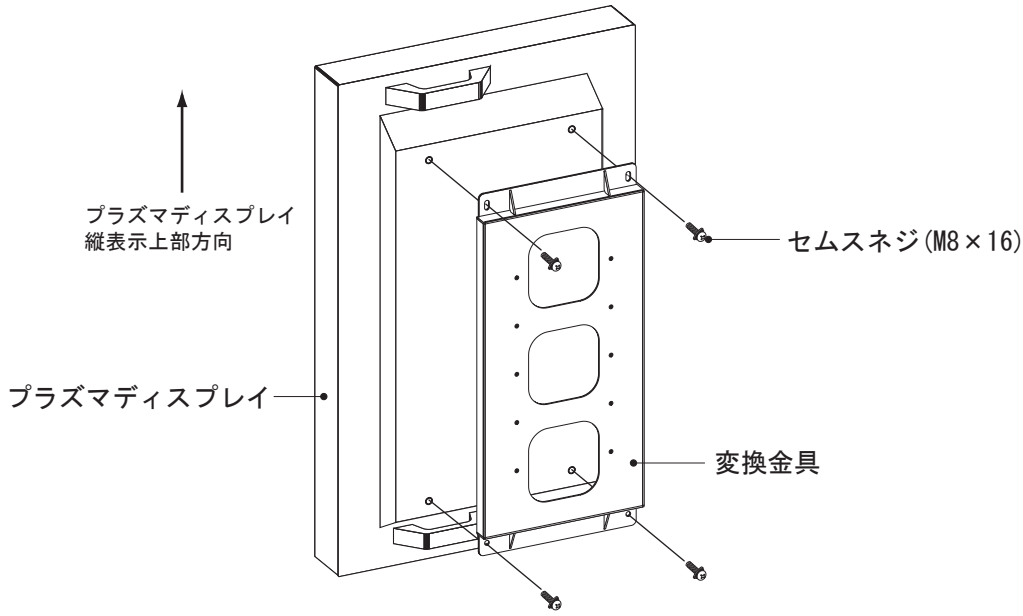

ネジは確実に締め付けてください。
プラズマディスプレイの落下による破損・けがの原因となります。

■変換金具にモニターブラケットを取り付ける

1. 付属のセムスネジ（M6×18）6本で変換金具にモニターブラケットを取り付けます。

使用する工具
プラスドライバー

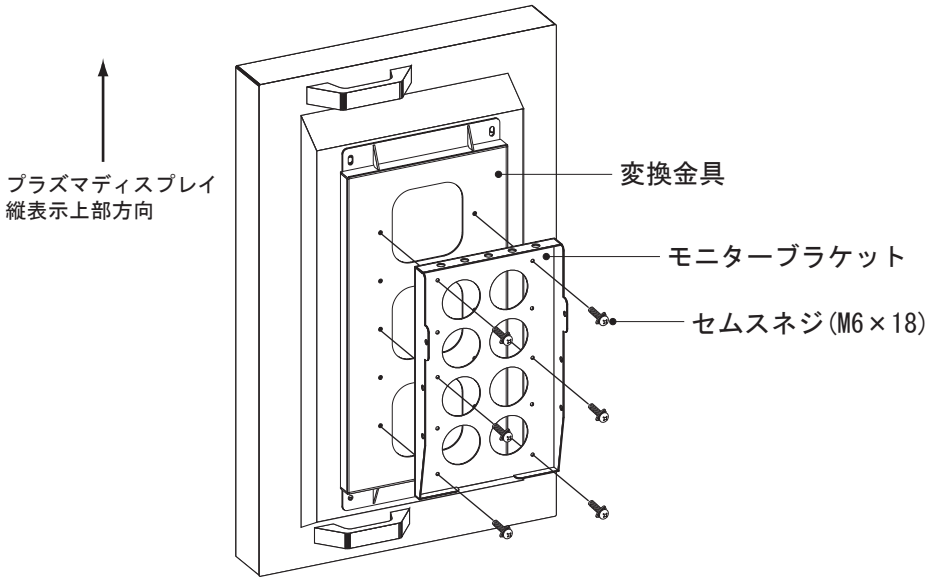

ネジは確実に締め付けてください。
プラズマディスプレイの落下による破損・けがの原因となります。

■壁掛け金具を壁面に設置する

1. **取り付け位置4ヶ所(φ12)の壁面強度確認を行い、左右4ヶ所を使用し固定します。**
   強度が不足する場合は十分な補強を行ってください。
2. **プラズマディスプレイの重量と金具重量を合わせ、荷重に耐える取り付け場所であることを確認してください。**
3. **壁面の構造に合わせた固定方法、ネジ・ワッシャーの選定をしてください。**
4. **取り付けの際、水平であることを確認し、固定してください。**

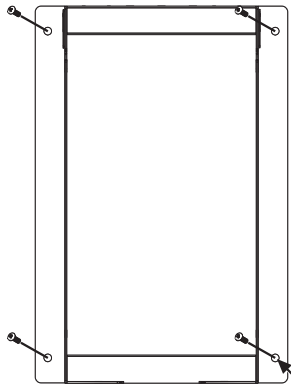

壁面取り付け穴（φ12）

ネジは確実に締め付けてください。
プラズマディスプレイの落下による破損・けがの原因となります。

■プラズマディスプレイを壁掛け金具に取り付ける

1.モニターブラケットに取り付いているネジを壁掛け金具のフック部に引っ掛けます。
2.側面の上下2ヶ所に取り外していたネジを仮止めします。プラズマディスプレイの角度調整を行い、上下2ヶ所ネジ・真中のネジを締めつけます。
3.ディスプレイ落下防止用のロックアタッチメントを下にスライドさせ、2ヶ所のネジを絞めつけます。

使用する工具
プラスドライバー

1.

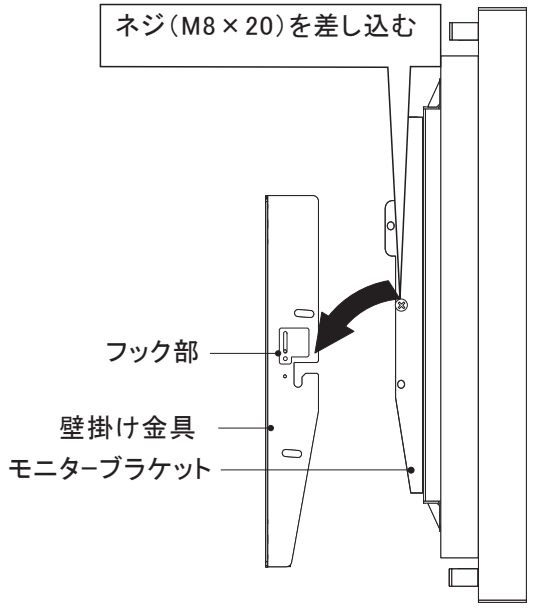

2.

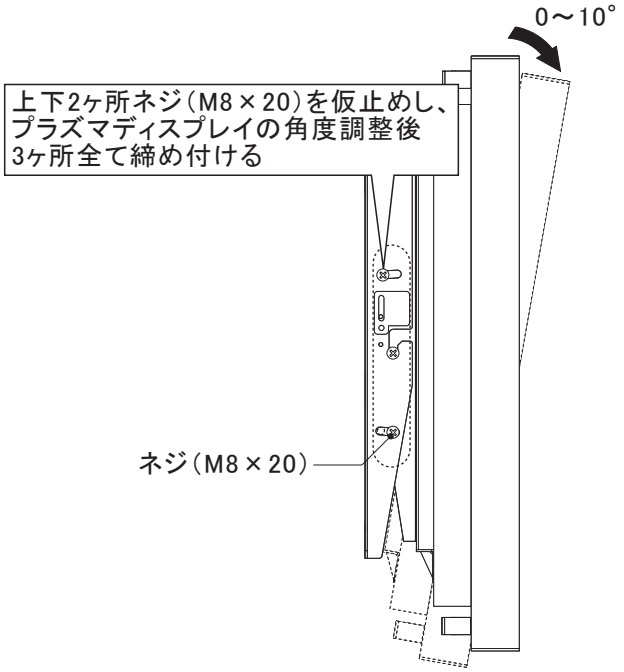

プラズマディスプレイの取付は、必ず2人以上で作業を行ってください。1人での作業は事故の原因となります。

ネジは確実に締め付けてください。
プラズマディスプレイの落下による破損・けがの原因となります。

3.

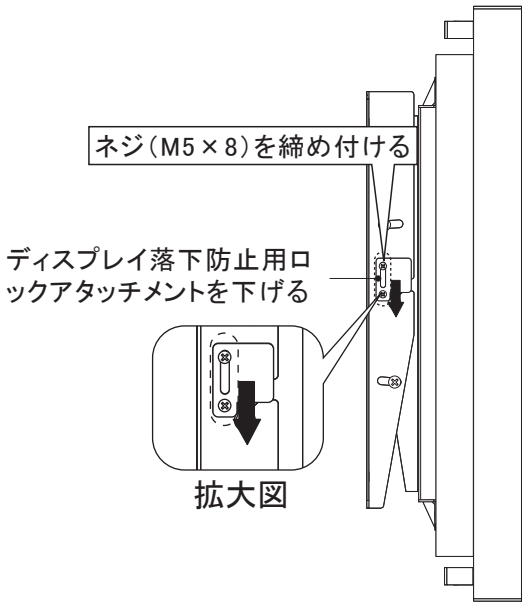

ネジは確実に締め付けてください。
プラズマディスプレイの落下による破損・けがの原因となります。

■プラズマディスプレイの角度調整方法

1.ロックアタッチメントを壁掛け金具に取り付いている下側のネジを取り外し、上側のネジを緩め、ロックアタッチメントを上にスライドさせます。

2.モニターブラケットと壁掛け金具を固定している左右のネジ6ヶ所を緩め、プラズマディスプレイの角度調整を行い、緩めていたネジ6ヶ所を締めつけます。

3.ロックアタッチメントを下にスライドさせ、ネジを締めつけます。

使用する工具
プラスドライバー

1.

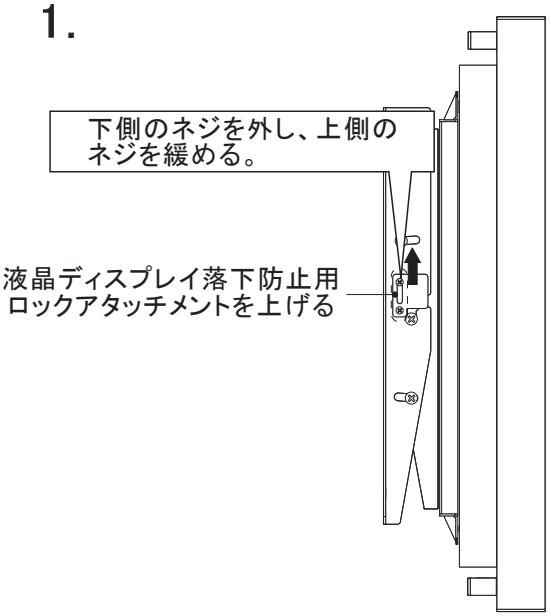

2.

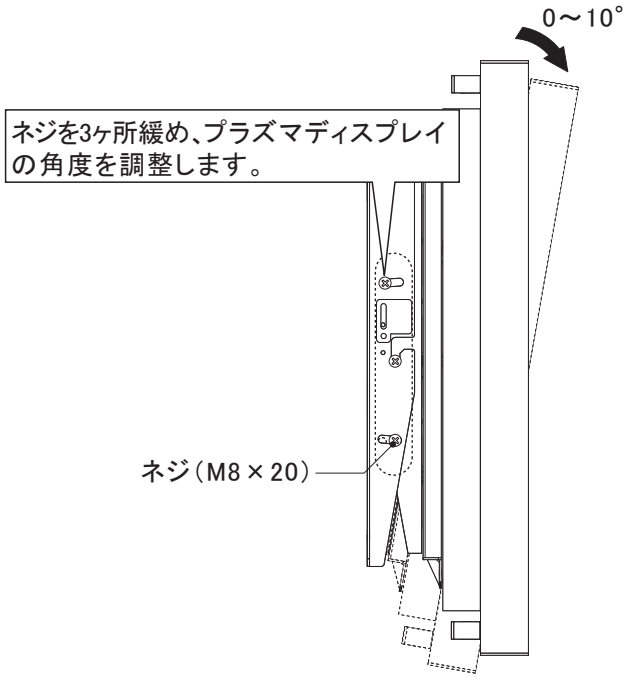

角度調整作業は、必ず2人以上で作業を行ってください。
1人での作業は事故の原因となります。

ネジを緩めすぎるとプラズマディスプレイが落下する可能性がある為、気をつけて作業を行ってください。

3.

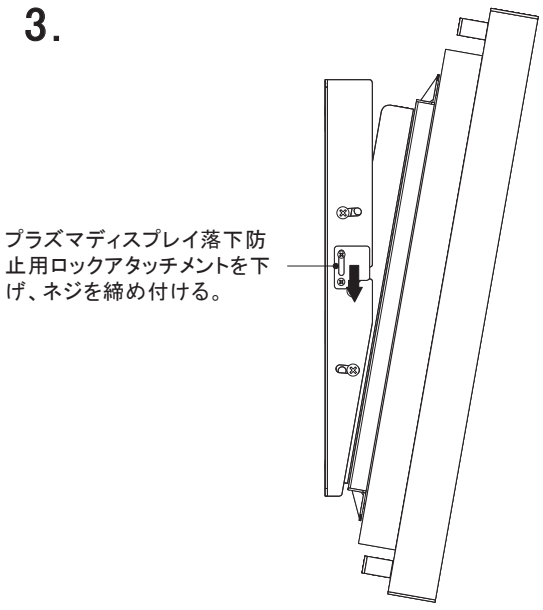

ネジは確実に締め付けてください。
プラズマディスプレイの落下による破損・けがの原因となります。

保証書

●お客様の正常なご使用状態のもとで万一故障した場合、本保証書を添えて、お買い上げの販売店へ修理のご依頼をしてください。
●この保証書は再発行致しませんので、大切に保管してください。

日本フォームサービス株式会社

保証規定

◯保証期間内は、お買い上げ日より1年間と致します。
◯保証期間内に、正常な使用状態において、万一故障した場合には無償で修理を行います。

以下の場合は有償修理となります。

◯本保証書をご提示されないとき。
◯本保証書の所定事項の未記入、字句を書き換えられたもの、および販売店名の表示がないとき。
◯火災、地震、水害、落雷、その他の天災、公害や異常電圧による故障および損傷。
◯お買い上げ後の輸送、移動時の落下等お取り扱いが不適当な為生じた故障および損傷。
◯取り外し可能な部品に他の部品を挿入または指定以外の部品を使用、分解などにより生じた故障および損傷。
◯お客様の修理、改造、により発生した故障または損傷。
◯故障の原因が本製品以外の機器によることが判明された場合。

その他

◯本保証書は日本国内においてのみ有効です。

製品名	壁掛け金具　　FFP-PX10-MY
保証期間	ご購入日より1年間
御住所	〒　　都道府県　　市区郡 TEL（　）　　－
お客様	様

販売店名	お買い上げ年月日　　年　　月　　日 住所、店名、電話 ㊞